

Einbauanleitung Ice Link Plus zu MG ZT/T mit HighLineNavi (auch Rover 75 Tourer)

Benötigte Teile:

- IceLink Plus für Rover 75 (HighLineNavi 4:3) Set 636
- IceLink-Kabel, Dock-Anschluss für iPod Mini, 3/4G, Photo, Nano (nicht in Set 636 enthalten!)

Der iPod ersetzt den CD-Wechsler und kann über das Sound-System bedient werden. Zwischen Playlists kann mit den CD-Tasten umgeschaltet werden, es werden Titelnummern bis maximal 99 Titel pro Playlist angezeigt und angewählt, da nur eine zweistellige Darstellung möglich ist.

Anschlüsse:



Bild 1

Anschluss Ice Link Plus am Radio:

Der Radio (Philips) befindet sich beim MG ZT-T (od. Rover 75 Tourer) mit HighLineNavi 4:3 im Kofferraum unter der Kunststoffabdeckung vor dem Reserverad.

(Auch Radioanschluss vorne in Mittelkonsole rechts unten hinter Cupholder vorhanden, jedoch CD-Wechsleranschluss fehlt und müsste vom Radio nach vorne gezogen werden)

Kunststoffstifte aus den vier Buchsen ziehen und Kunststoffabdeckung entfernen, Kabelbaum unten etwas lösen und Radio gegen oben aus der Halterung ziehen:

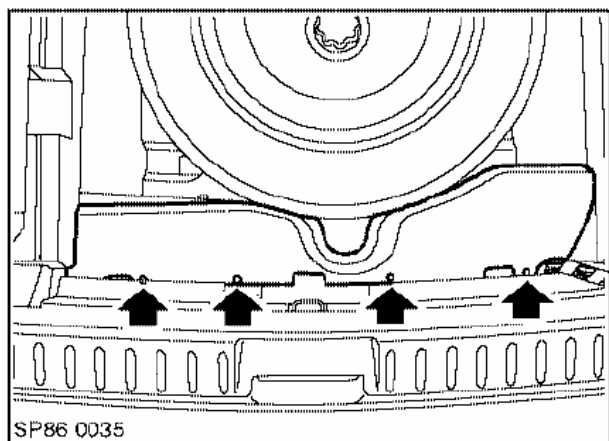


Bild 2

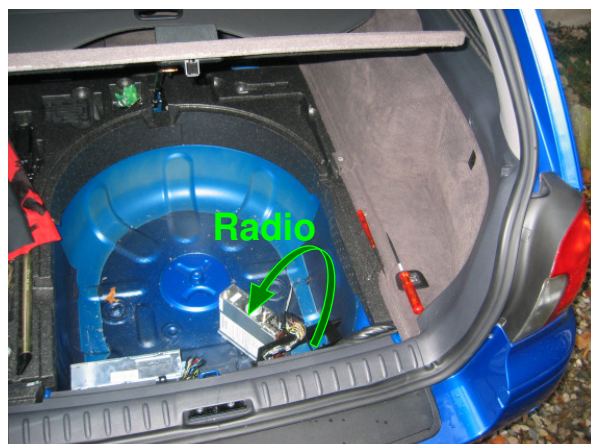


Bild 3

Radiostecker:

Der Radiostecker kann nur abgezogen werden, wenn er zuvor auseinander gezogen wird:

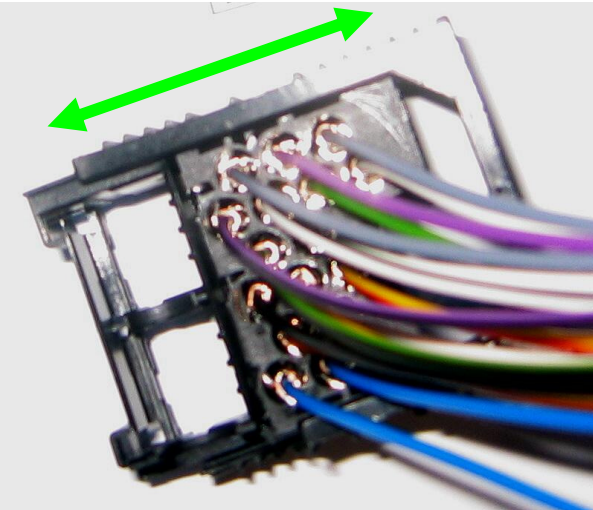


Bild 4

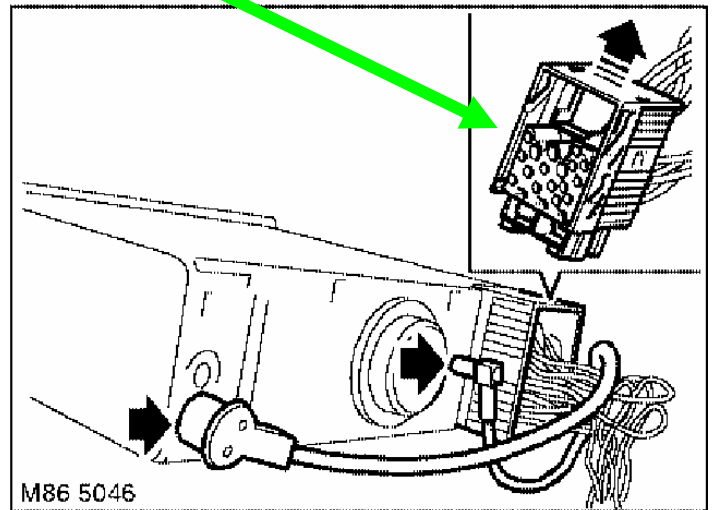


Bild 5

Radio von Kabelbaum trennen und hellblaue Sicherung für Stecker von CD-Wechsler entfernen:



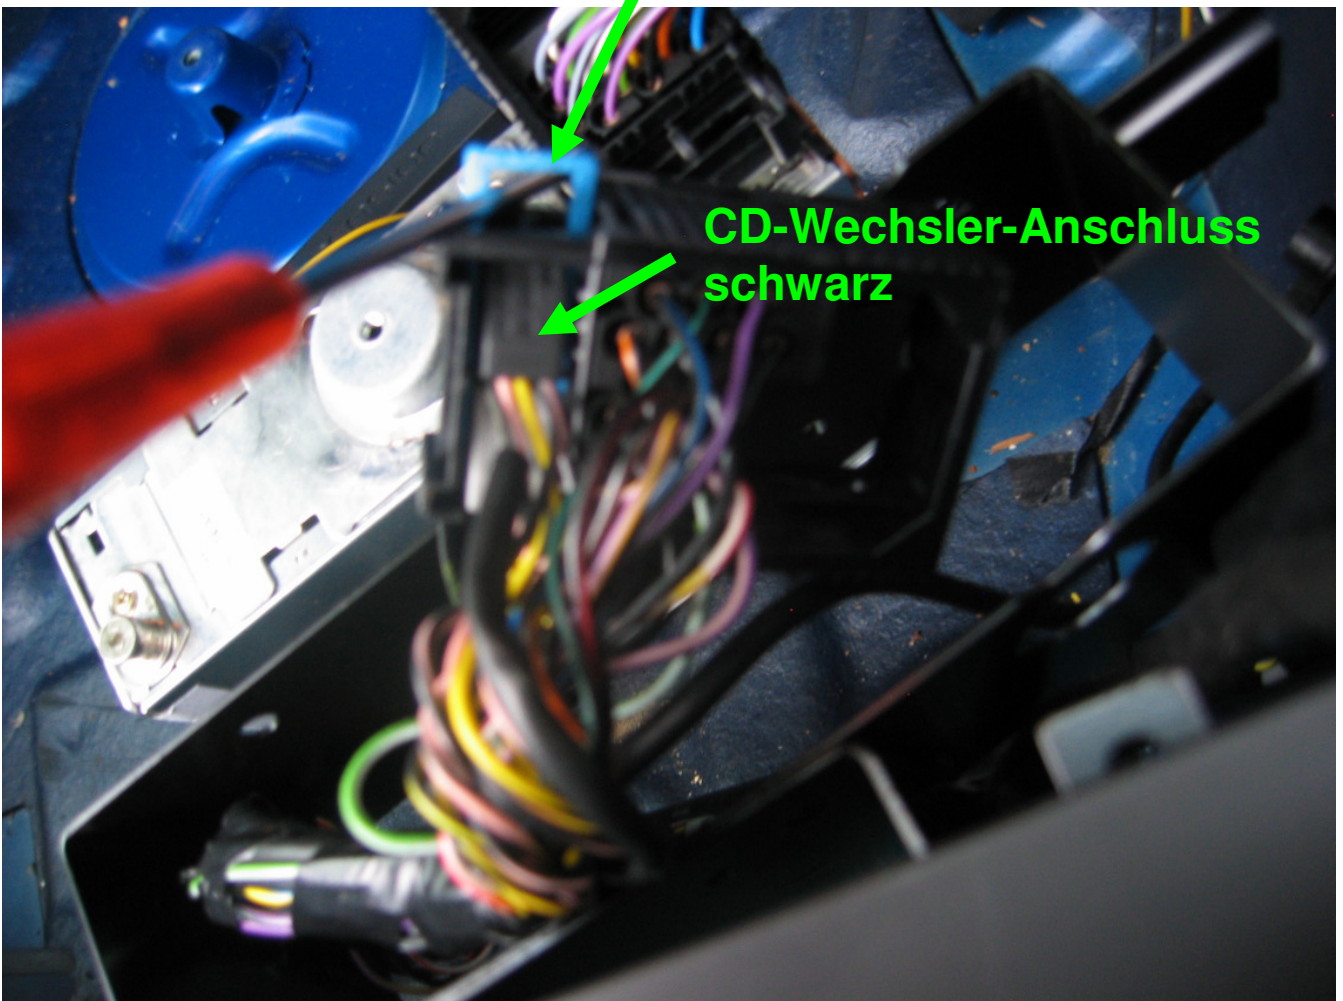


Bild 6

Kabelbaum von IceLink-Kabelbaum an Radio stecken, weisser Stecker von IceLink-Kabelbaum an Radio in Anschluss für CD-Wechsler stecken, grauer Stecker von Autokabelbaum in zweiten Anschluss stecken.

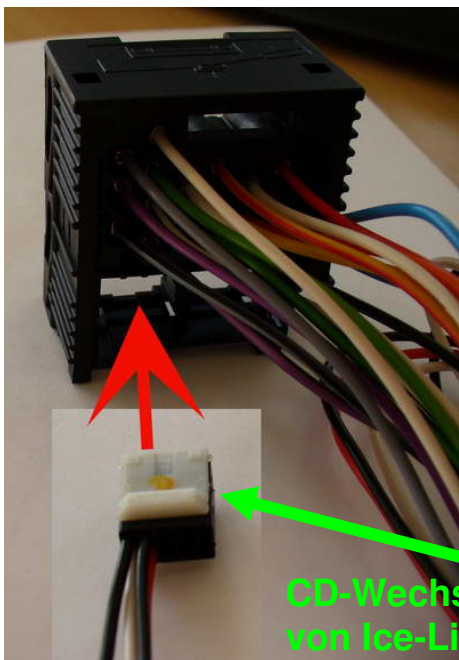

CD-Wechsler-Anschluss
von Ice-Link-Kabelbaum

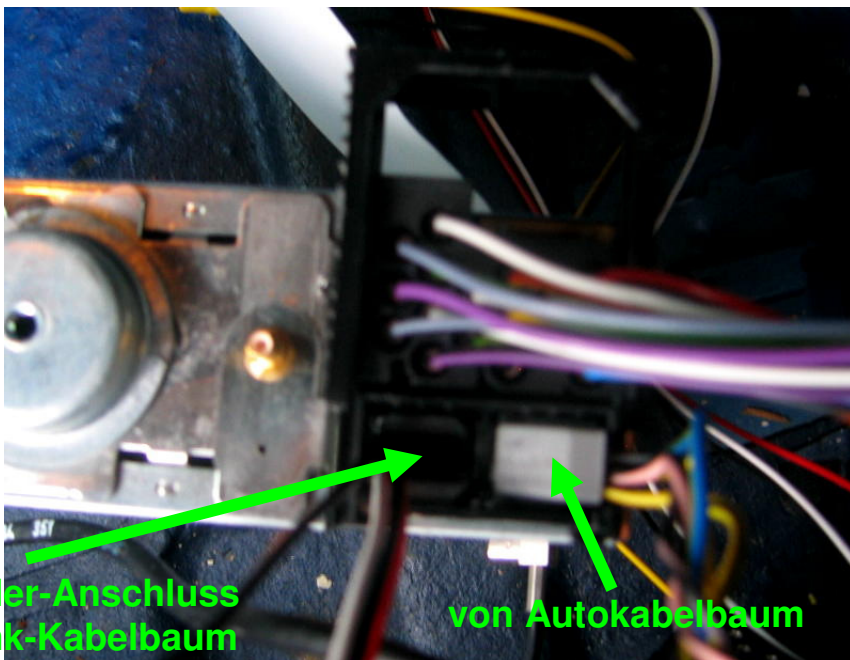

von Autokabelbaum

Bild 7

Bild 8

Hellblaue Sicherung einstecken, Radiostecker zusammenschieben, Radio in Halterung schieben:

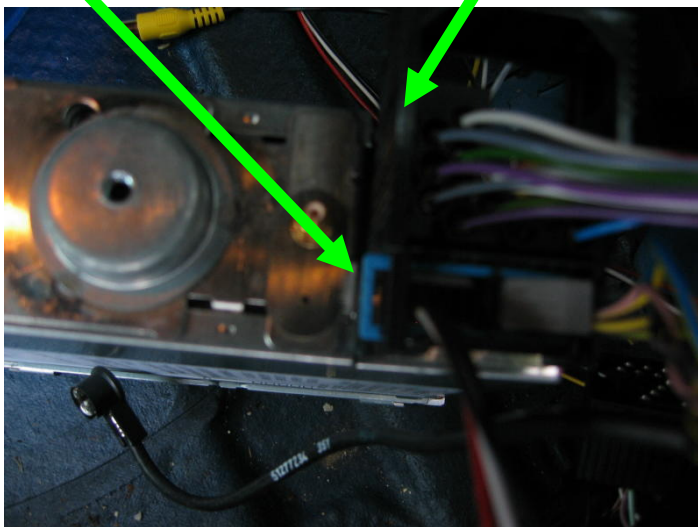


Bild 9

Ice-Linkkabel zu iPod in Fach zu Navi-Laufwerk ziehen, kann danach unter Abdeckung geschoben werden, so dass nicht mehr sichtbar. iPod kann auf Navi-Laufwerk montiert werden, iPod-Nano hat überall Platz



Bild 10

CD-Wechsler ausbauen

Da iPod und CD-Wechsler nicht gleichzeitig betrieben werden können, kann der CD-Wechsler ausgebaut werden.

Der CD-Wechsler befindet sich im Handschuhfach und ist von unten mit vier Muttern befestigt. Um diese lösen zu können, muss zuerst die Abdeckung im Fußraum auf der Beifahrerseite gelöst werden, dazu genügt es die vorderen beiden Klammern mit einer Viertelumdrehung zu lösen und die Abdeckung etwas herunterzuklappen:

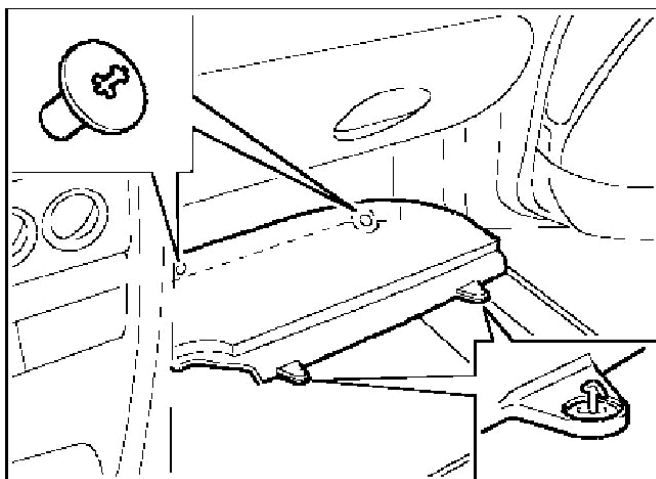


Bild 11

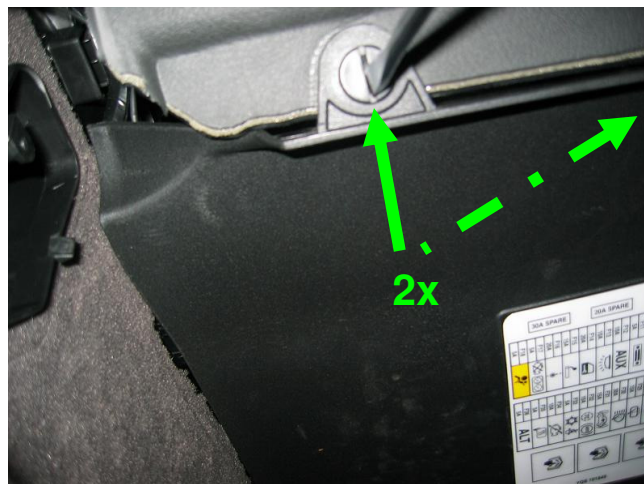


Bild 12

CD-Wechsler-Kabel von Stecker trennen, vier Muttern lösen, Wechsler leicht anheben, Kabel mit Stecker in Handschuhfach schieben, Wechsler aus Handschuhfach entfernen:

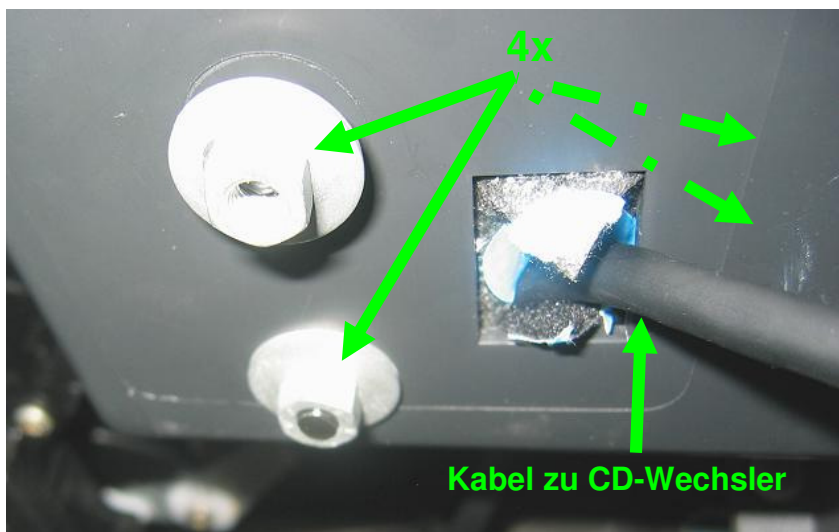


Bild 13